Brèves instructions pour la programmation de living eco®

L'écran

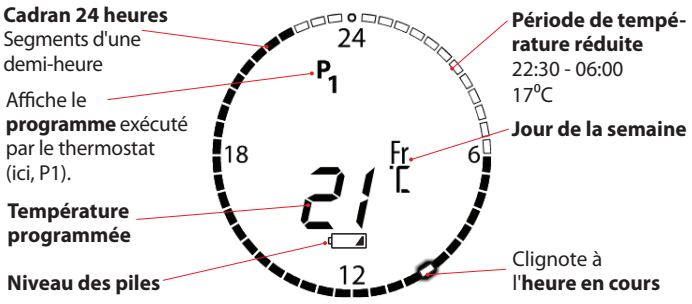

L'écran affiche la **configuration d'origine du programme 1** : La période creuse (barres claires du cercle), la température de confort programmée de 21 °C (barres foncées du cercle), le programme P1 activé, le jour actuel (Vendredi) et l'heure actuelle qui clignote.

Les touches de commande

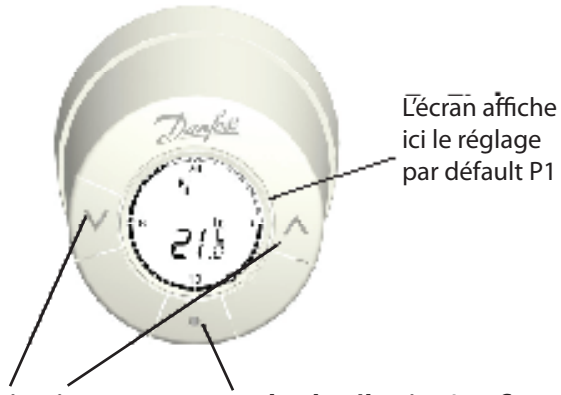

Touches de navigation servant à modifier les températures et sélectionner les programmes, les périodes creuses et les jours de la semaine.

Touche de sélection/confirmation (touche A/B) servant à
- activer l'écran
- confirmer la sélection
- retourner au réglage par défaut

Les profils horaires des paramètres d'usine	00h00	06h00	12h00	18h00	24h00
Programme P0 Programme sans profil horaire, seule la température est réglable - assure une température constante jour et nuit de par exemple 21 °C (température de confort).	21 ° C				
Programme P1 Température de confort 21 °C, baisse à 17 °C la nuit (22h30 - 06h00). Profil horaire et températures sont réglables.	00h00 - 06h00 17 ° C Phase creuse	21 ° C			22h30-00h00 17 ° C Phase creuse
Programme P2 Température de confort 21 °C, baisse à 17 °C la nuit (22h30 - 06h00) et en journée pendant les jours ouvrables (08h00 - 16h00). Profil horaire et températures sont réglables.	00h00 - 06h00 17 ° C Phase creuse	21 ° C	08h00-16h00 17 ° C Phase creuse	21 ° C	22h30-00h00 17 ° C Phase creuse

Le thermostat est doté de 3 programmes pré-installés. Si vous souhaitez les utiliser, le thermostat est opérationnel en seulement 2 étapes :

1ère étape : Réglage de l'heure + la date
Lorsque vous insérez la pile, l'heure clignote sur l'écran. Effectuez le réglage à l'aide des touches de navigation et confirmez les valeurs respectives en appuyant sur la touche A/B. Répétez le processus pour régler la date. Appuyez ensuite deux fois sur la touche A/B.

2ème étape : Sélection du programme
Décidez ensuite si vous souhaitez une température constante en permanence (sélectionnez alors le programme PO) ou si vous souhaitez programmer une/plusieurs phase(s) creuse(s) (programmes P1 ou P2). Le programme P1 est activé par défaut. Si vous souhaitez sélectionner un autre programme, consultez le point 1 de la page suivante.

Vous avez terminé !

Souhaitez-vous modifier les paramètres d'usine ?

La page suivante vous indique comment programmer les paramètres individuels les plus importants. Vous trouverez d'autres fonctions telles que les programmes de vacances, la sécurité enfant, la fonction « fenêtres ouvertes » ou le mode d'installation dans le manuel d'installation et d'utilisation ou sur Internet sous www.fr.living.danfoss.ch.

Conseil:
Programmez les phases creuses et les tempèratures de phases creuses avant le montage!

Réglage individuels:

Conseil pratique: Décidez d'abort quel profil horaire vous convient et notez-le

1. Je souhaite sélectionner un autre programme:

- Appuyez sur la touche A/B jusqu'à ce que les trois symboles P0, P1 et P2 apparaissent (fig. 1). Le programme actuellement activé clignote.
- Les touches de navigation vous permettent de changer de programme. Confirmez deux fois à l'aide de la touche A/B.

fig. 1

2. Je souhaite modifier la période creuse et/ou la température dans P1 ou P2.

Important pour la programmation de profils horaires:
Vous pouvez programmer uniquement des périodes creuses! La période de confort est déterminée automatiquement à partir de l'heure avant et après la période creuse!

La programmation des profils horaires s'effectue en trois étapes successives.

fig. 2

Étape 1: Sélection des jours de la semaine

- Sélectionnez P1 ou P2 et appuyez sur la touche A/B.
- Sélectionnez les jours de la période creuse à l'aide des touche de navigation: vous pouvez activer certains jours, tous les jours ouvrable en même temps ou uniquement le weekend (fig. 2)
- La sélection activée clignote, confirmez à l'aide de la touche A/B.

fig. 3

Étape 2 : Modifier ou ajouter une période creuse

En fonction de la programmation précédente, différents écrans peuvent s'afficher :
a) L'écran indique deux horaires : les heures de début et de fin d'une phase creuse enregistrée (fig.3). L'heure de gauche (heure de début de la phase creuse) clignote lentement. Pour modifier l'heure, appuyez sur la touche A/B, l'heure se met à clignoter rapidement.
Modifiez l'heure à l'aide des touches de navigation. Confirmez ensuite à l'aide de la touche A/B.
L'heure de droite (heure de fin de la phase creuse) clignote maintenant rapidement.
Modifiez l'heure à l'aide des touches de navigation. Confirmez à nouveau à l'aide de la touche A/B.

fig. 4

ou

b) L'écran n'indique qu'un seul horaire (fig. 4) : vous pouvez maintenant ajouter une période creuse en sélectionnant une nouvelle heure de début à l'aide de la touche de navigation droite. Veuillez confirmer à l'aide de la touche A/B. L'heure de droite se met à clignoter.
Sélectionnez l'heure de fin souhaitée à l'aide des touches de navigation et confirmez avec la touche A/B.

fig. 5

Étape 3 : Modifier la température de la phase creuse

Après avoir déterminé l'horaire de la période creuse, vous pouvez ensuite régler la température de la phase creuse (fig.5). Sélectionnez la température souhaitée à l'aide des touches de navigation et confirmez-la
avec la touche A/B.

fig. 6

3. Je souhaite supprimer une phase creuse.

- Procédez comme expliqué sous le point 2 et réduisez la durée de la phase creuse à 30 minutes. Appuyez ensuite deux fois sur la touche A/B pour confirmer.

4. Comment puis-je accéder au mode d'installation ?

- Appuyez sur la touche A/B pendant 3 secondes (fig. 6).

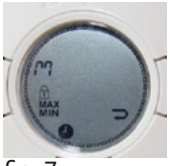

fig. 7

5. Je souhaite modifier la température de confort.

- Cela n'est possible qu'une fois l'appareil monté.
- Accédez au programme PO et modifiez la température à l'aide des touches de navigation. La modification s'applique également aux programmes P1 et P2.
- Sinon, la température de confort peut être modifiée directement durant la phase de confort dans les programmes P1 ou P2 : Le réglage par défaut affiche la température de consigne actuelle (température de confort) (fig. 7). Modifiez celle-ci à l'aide des touches de navigation. La température modifiée sera appliquée de manière permanente. Attention : si vous modifiez la température de cette manière **durant la phase creuse,** cette modification ne sera pas appliquée de manière permanente !

fig. 8

www.fr.living.danfoss.ch: Aide en ligne pour l'installation et l'utilisation

Vidéos sur l'installation et la programmation

Mots clés : living eco français

Réglage d'une période de température réduite

Guide d'installation